

NOTICE D'UTILISATION




INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ATTENTION : Veuillez lire ce mode d'emploi attentivement avant d'utiliser cet appareil et conservez-le pour consultation ultérieure !

1. CONTENU DE LA BOITE

Votre colis contient :

- le « universal magic docking station »
- une batterie rechargeable BL5C de 800mAh, 3.7V
- un cable 2 en 1 USB et audio 3.5mm
-

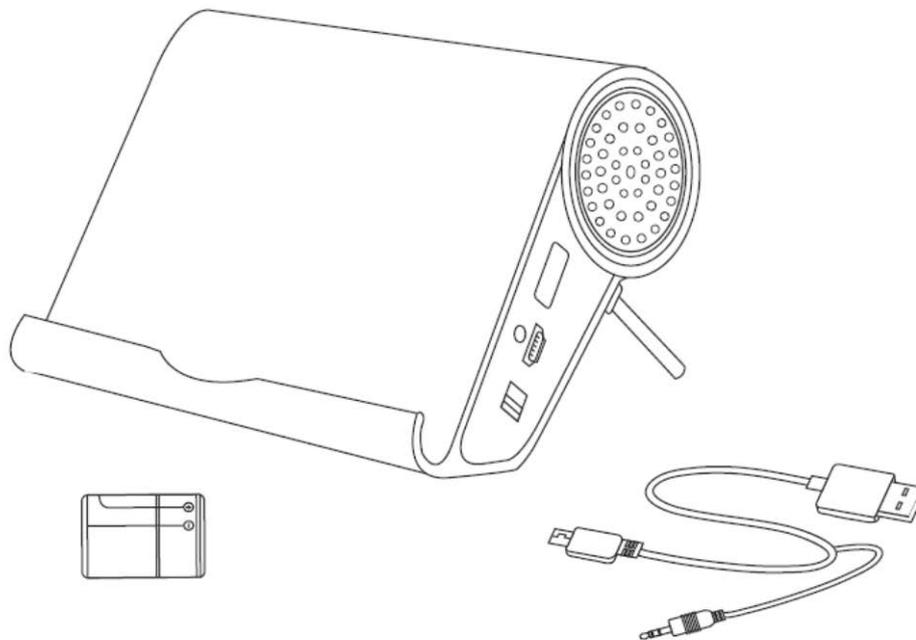

2. CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Caractéristiques techniques :

Puissance Haut-parleurs : 2 x 2W

Indicateur lumineux d'allumage.

Supports retractables (image n°2 ci dessous)

3. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

3.1 Alimentation

Le « universal magic docking station » est équipé d'une pile lithium rechargeable de 800 Mah de type BL 5C.

L'autonomie de la pile dépend du volume de son utilisé (60 à 100 mn d'écoute prolongée).


3.2 Installation de la pile rechargeable

Insérez la pile dans le compartiment réservé à cet effet, se trouvant derrière le produit, en veillant à respecter le sens des polarités marquées sur la pile. Les pattes métalliques du compartiment et de la pile doivent être en contact.

Chargez votre appareil pendant au moins deux heures pour optimiser le temps d'écoute.

Vous chargerez votre appareil directement depuis un ordinateur en utilisant le câble USB fourni.

Débranchez le câble USB une fois le chargement terminé ou utilisez votre appareil en le connectant à votre ordinateur pour prolonger la durée de vie de la pile.

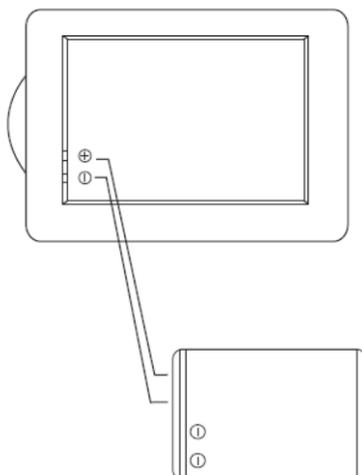

3.3 Consignes de sécurité

Manipulez la batterie avec soin :

Ce produit contient une batterie Li-ion polymère. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement ou si elle est posée dans, sur ou près d'une source de chaleur (appareil à micro-ondes, four, radiateur, cuisinière, feu). N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à de hautes températures supérieures à 40°C. N'utilisez jamais de batterie ou de chargeur endommagé. En cas de remplacement de la batterie, fournissez-vous avec une batterie aux spécifications identiques. Recyclez ou éliminez les batteries usagées selon les règlements locaux.



AUTRES PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES IMPORTANTES

Précaution de réparation

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'utilisation ou de service, ne réparez jamais le produit vous-même. La réparation des composants internes de l'appareil doit être effectuée par le fabricant, son service après-vente ou par une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.

Domage nécessitant une réparation

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un prestataire de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

Un liquide a été versé ou un objet est tombé sur le produit.

Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.

Le produit est tombé ou est endommagé.

Il y a des signes apparents de surchauffe.

Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

Évitez les zones chaudes

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

Évitez les zones humides

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

Évitez de pousser des objets dans le produit

Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.

• Montage des accessoires


N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions décrites dans cette notice, et doit utiliser les accessoires de montage fournis dans la boîte d'emballage.

• Nettoyage

Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran.

. Il convient de surveiller les enfants afin qu'il ne jouent pas avec l'appareil


Description des fonctions :

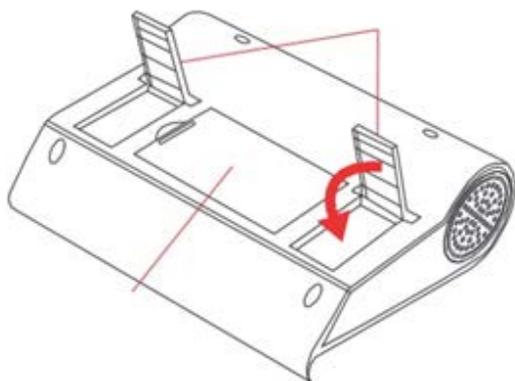

1



2

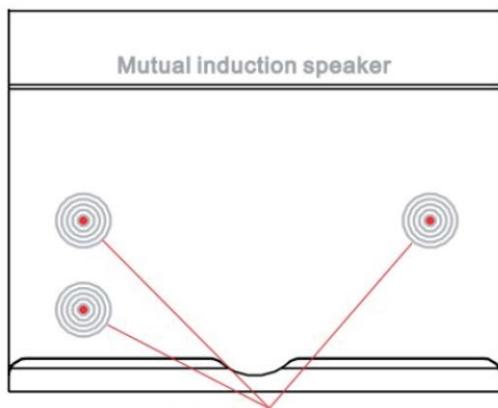

3

1. Au dos du produit, vous trouverez les pieds rétractables ainsi que le compartiment à batterie. Référez vous au passage sur la batterie ci-dessus pour son installation.
2. Sur le côté de l'enceinte, vous trouverez un bouton On/Off (C), un témoin lumineux de mise en marche (D), une prise micro USB (B) pour le rechargement de la batterie lithium, ainsi qu'une entrée USB (A) pour le rechargement de vos appareils USB
3. Ce dessin représente les endroits où se trouvent les capteurs de son dans l'enceinte.

4. UTILISATION DE L'APPAREIL

4.1 Ecouter de musique sans fil

- Positionnez l'interrupteur ON/OFF sur ON pour mettre en marche l'appareil.
- Positionnez votre téléphone, tablette ou lecteur MP3 sur l'enceinte de façon à ce que le micro de votre appareil soit proche des capteurs. Déplacez lentement votre appareil de gauche à droite, afin d'être sûr d'avoir bien placé votre appareil sur l'enceinte et d'avoir le meilleur rendu possible.
- Pour éteindre l'appareil, placez le bouton ON/OFF sur OFF.

4.2 Ecouter de musique avec câble audio

- Positionnez l'interrupteur ON/OFF (C) sur ON pour mettre en marche l'appareil.
- Branchez le câble USB 2 en 1 sur l'enceinte au niveau de l'entrée mini USB (B), reliez votre appareil au câble par la sortie audio 3.5mm.
- Pour éteindre l'appareil, placez le bouton ON/OFF sur OFF

TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE

Application dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective.



Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou votre distributeur.